



電池交換手順を以下のご案内致します。

## ご準備頂くもの

以下のものが揃っているかあらかじめご確認ください。

1. L型六角レンチ  
本体納品時にお渡し済みのものです
2. 交換用リチウム電池（CR2）1個



※外観は異なる場合がございます

## 電池交換手順

※水に濡れている場合は、拭き取ってから作業してください


※交換中にダイヤル部分が反応する場合がありますが、電池を抜く作業以外はそのまま続けて行ってください

1




PadLockの電池交換は、製品に添付されている六角レンチを使用して行います。

2

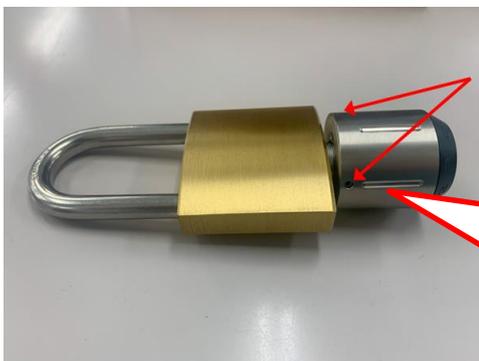

穴位置

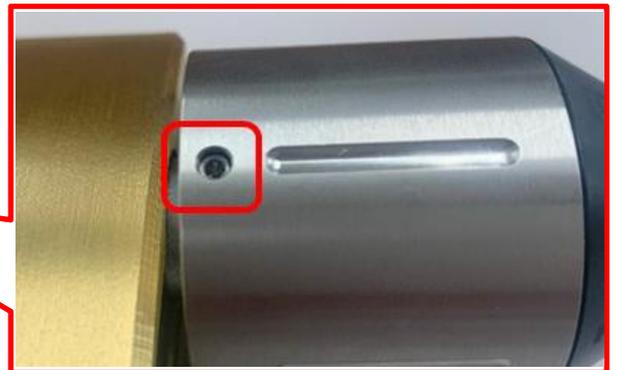

PadLockの側面に穴が2箇所あります。




3



側面の穴に六角レンチを差し込み、押し込みながら時計回りに回します。回らなくなるまで回してください。

4

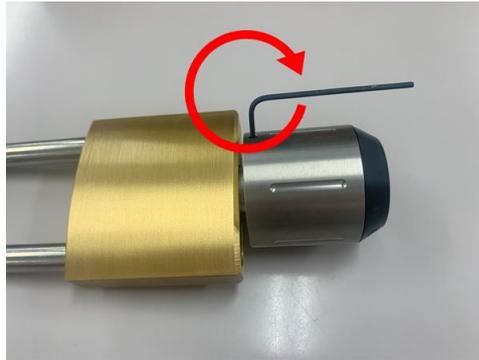

反対側も同様に、六角レンチを差し込み回らなくなるまで押し込みながら時計回りに回します。

5



南京錠部分と認証部分を持って引っ張ると認証部のカバーが外れます。




6




カバーを外すと電池カバーが露出します。

7

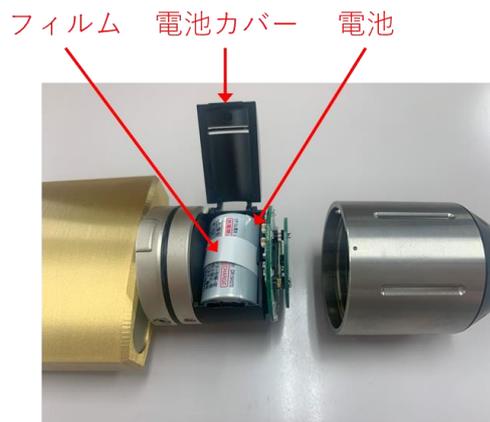

電池カバーを開けると電池が露出します。


8

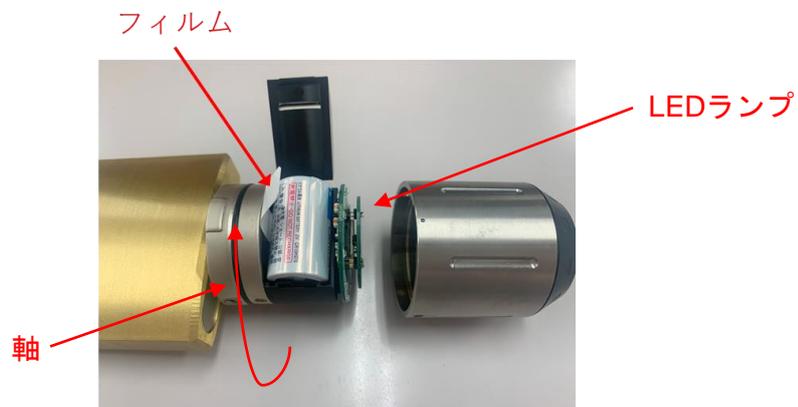

※軸を回してLEDが光らないことをご確認の上、電池を抜いてください  
フィルムを軽く引っ張ると電池が外れます。




9

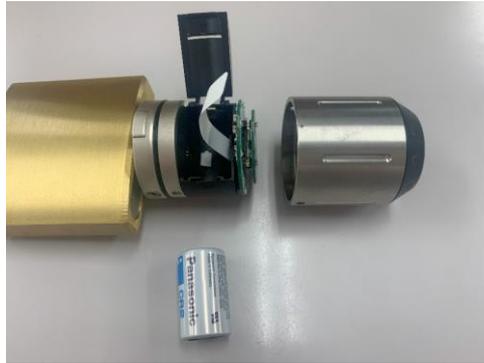

電池を抜き取り、新しい電池を用意します。

10

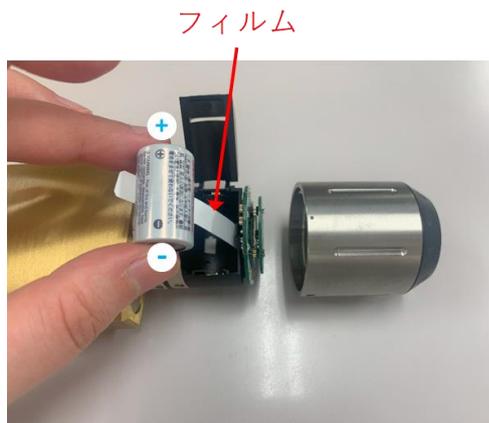

フィルムの上から電池を装着します。電池の方向に注意してください。


11



電池を装着したら、フィルムの端をかぶせて電池カバーを閉じます。



12

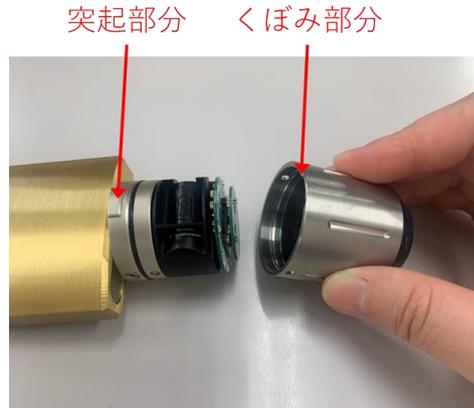


認証部のカバーを装着します。  
本体の突起部分とカバーのくぼみ部分が合わさるように装着してください。

13




※反時計回りに回すと突起が右の写真のように飛び出します。  
(ビスが抜け落ちることはありません。)

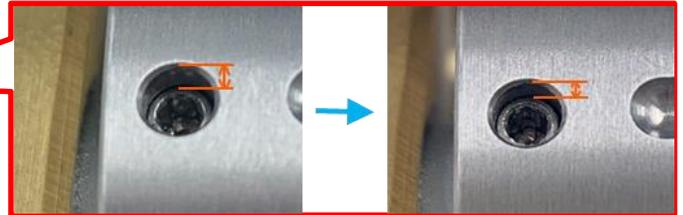

側面の穴に六角レンチを差し込み、反時計回りに回します。  
穴の中の突起がカバーの厚みより飛び出していれば問題ありません。

14

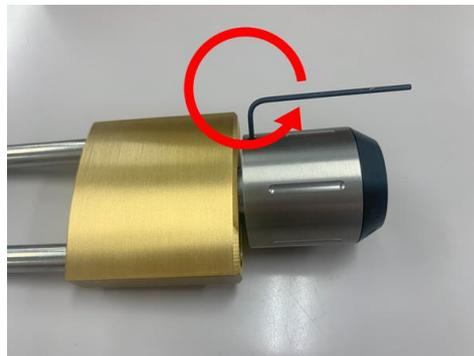

反対側も同様に、六角レンチを差し込み反時計回りに回します。  
南京錠部分と認証部分を持って引っ張り、カバーが外れないことを確認してください。